


A stampante spenta , utilizzare le salviettine imbevute di alcohol isopropilico Cat kodak 1721117 oppure un panno in cotone e alchol isopropilico

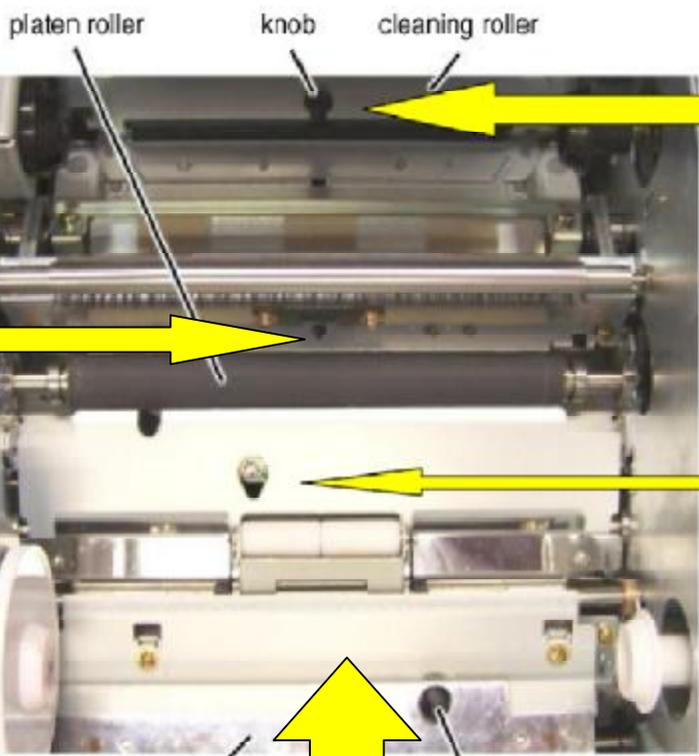

Pulire
sensore

RIMUOVERE
RULLO E
PULIRLO

PULIRE IL SENSORE

RIMUOVERE RULLO E
PULIRLO

RIMUOVERE CON ATTENZIONE
LE 2 VITI A CROCE A LATO,
SOLLEVARE LA PIASTRINA E
PULIRE CON UN COTTON FIOC IL
SENSORE POSIZIONATO NEL
FORO

1. RIMUOVERE SPORCIZIA DEPOSITATA SUL MARGINE INFERIORE DELLA TESTA DI STAMPA.



PULIRE SENSORE

stripper plate


1. RIMUOVERE SPORCIZIA DEPOSITATA SUL MARGINE INFERIORE DELLA TESTA DI STAMPA



PULIRE SENSORE

stripper plate

PULIRE LA TESTINA NELLA ZONA SEGNALATA (PULIRE DA DESTRA VERSO SINISTRA MAI VICEVERSA)

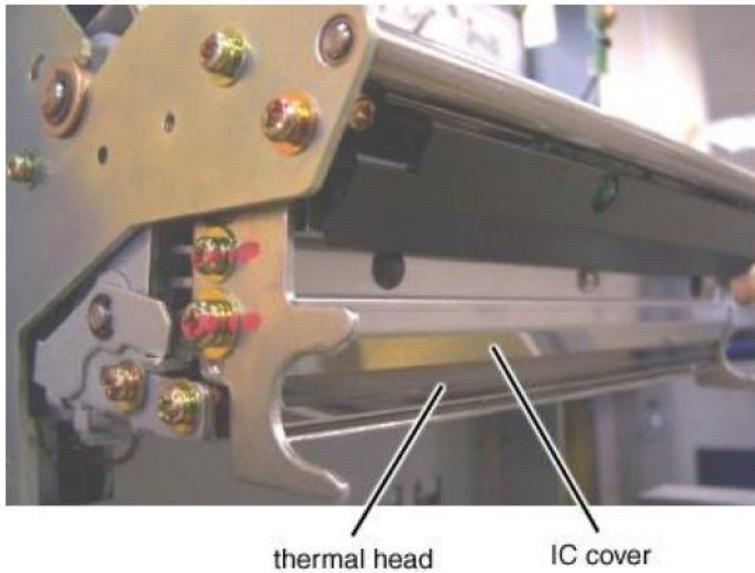

1.. PULIRE GUIDE BAR

